Elworks mekanisk mini timer
Vare nr. 5-069-1

1

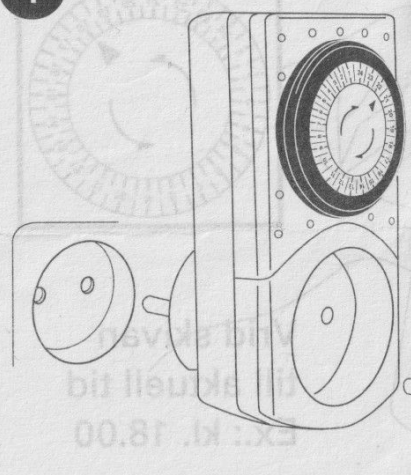

Stik uret i kontakten

2

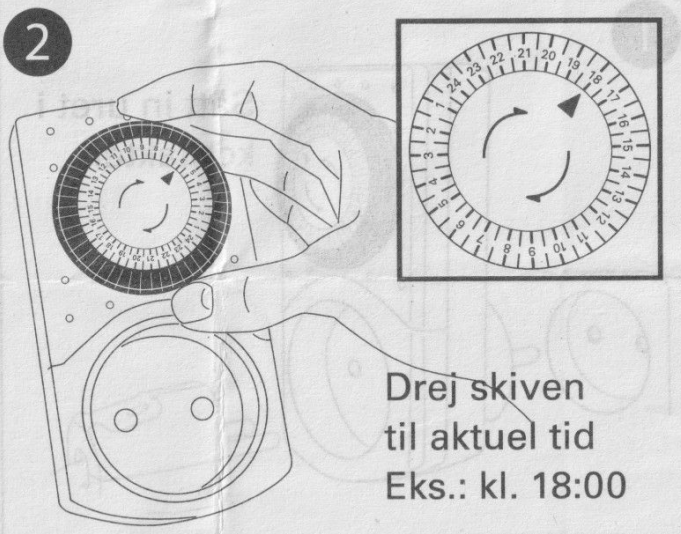

Drej skiven til aktuel tid
Eks.: kl. 18:00

3

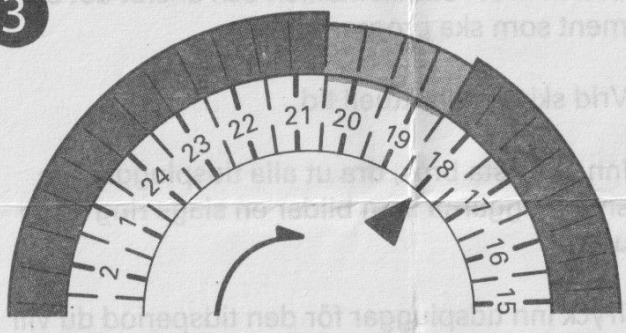

På viste eksempel er kl. 18.00.
Uret tænder tilsluttet udstyr fra kl. 18.30 til kl. 20.30.

1. Stik uret i stikkontakten, og tilslut det element der ønskes programeret.
2. Drej skiven til aktuel tid.
3. Inden timeren bruges første gang, skal alle tidstapper trækkes ud. (de små tapper, der danner en sort ring omkring uret).
4. Tryk tidstapperne ind i det tidsrum, du ønsker timeren tændt. (30 min. pr. tap).

Uret er forsynet med afbryder på siden. Når programmeringen skal være aktiv, skal afbryderknappen være nede ◷. I den anden position I er programmeringen ikke aktiv.

VIGTIGT! Må kun tilsluttes 230V (3680W, 50 Hz).

06/2018

Elworks®
www.elworks.dk

RoHS COMPLIANT

Type 15ND/3A Art No. 5-069-1

S **Bruksanvisning**

Elworks mekaniska minitimer
Varunr. 5-069-1

1

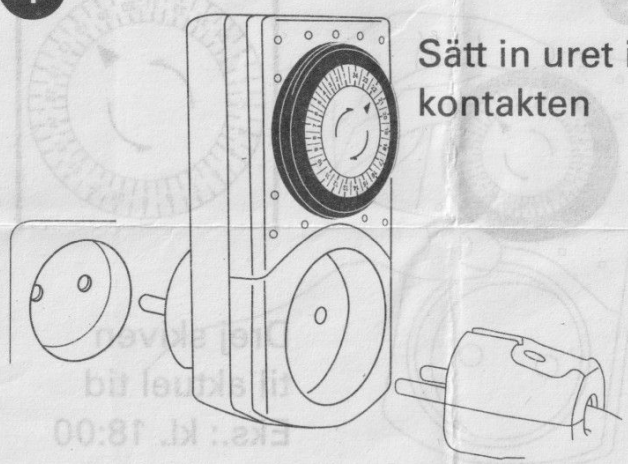

Sätt in uret i kontakten

2

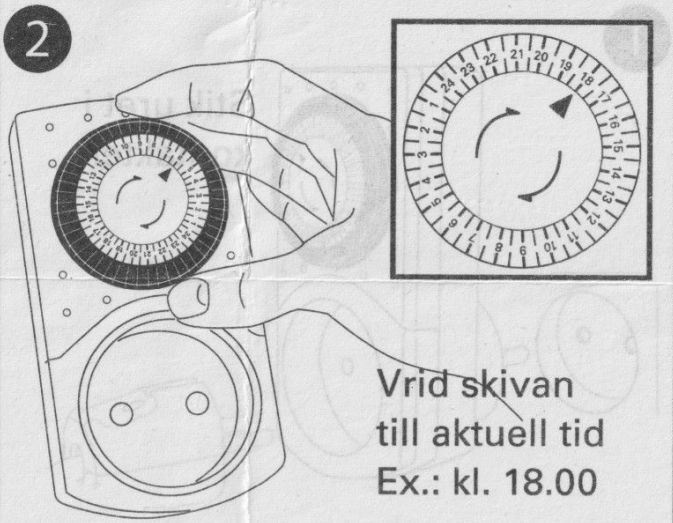

Vrid skivan till aktuell tid
Ex.: kl. 18.00

3

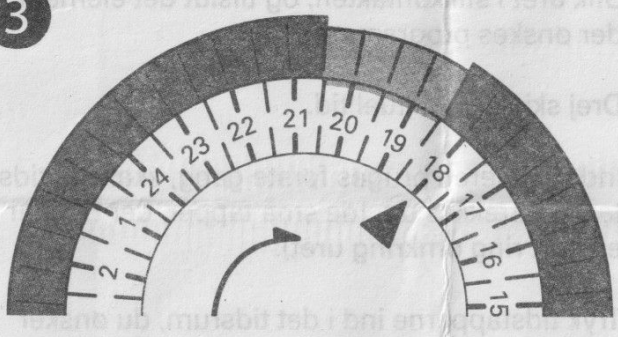

På visat exempel är kl 18.00.
Uret tänder inkopplad utrustning från kl 18.30 till kl 20.30.

1. Sätt in uret i stickkontakten och anslut det element som ska programmeras.
2. Vrid skivan till aktuell tid.
3. Innan första bruk, dra ut alla tidspluggar (de små pluggarna som bildar en slags ring kring uret).
4. Tryck inn tidspluggar för den tidsperiod du vill ha uret på. (30 min. per plugg).

Uret har en strömbrytare på sidan. När programmeringen ska vara aktiv, ska strömbrytaren stå nedåt ⏲. I det andra läget I är programmeringen inte aktiv.

VIKTIGT!
Får endast anslutas 230 V (3680 W, 50 Hz).

Elworks®
www.elworks.dk

RoHS COMPLIANT

Type 15ND/3A Art No. 5-069-1

DK Mini timer, mekanisk

24 timers mekanisk tænd/sluk ur med 30 min. interval.

Brugsanvisning er vedlagt.

S Minitimer, mekanisk

24-timmars mekaniskt tänd-/släckur med 30 min. intervall.

Bruksanvisning bifogas.

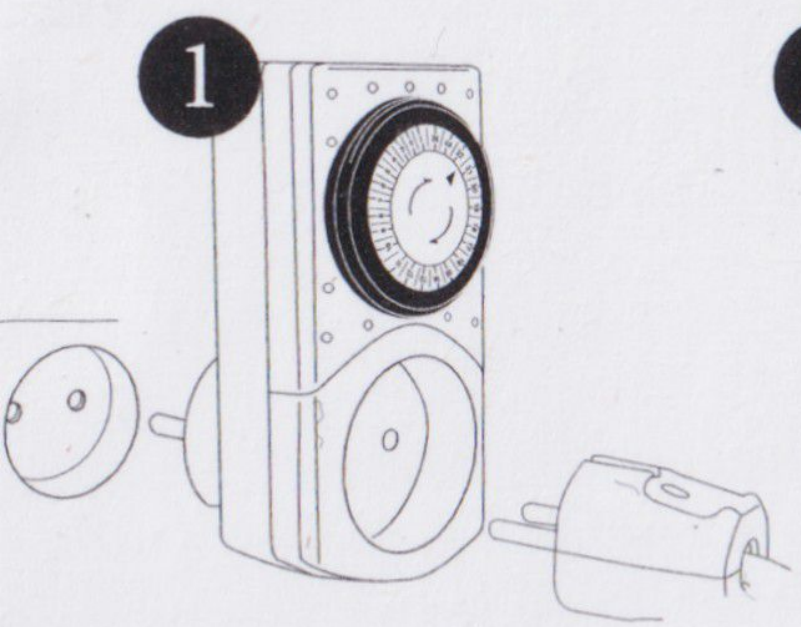

DK: Stik uret i kontakten

S: Sätt in uret i kontakten

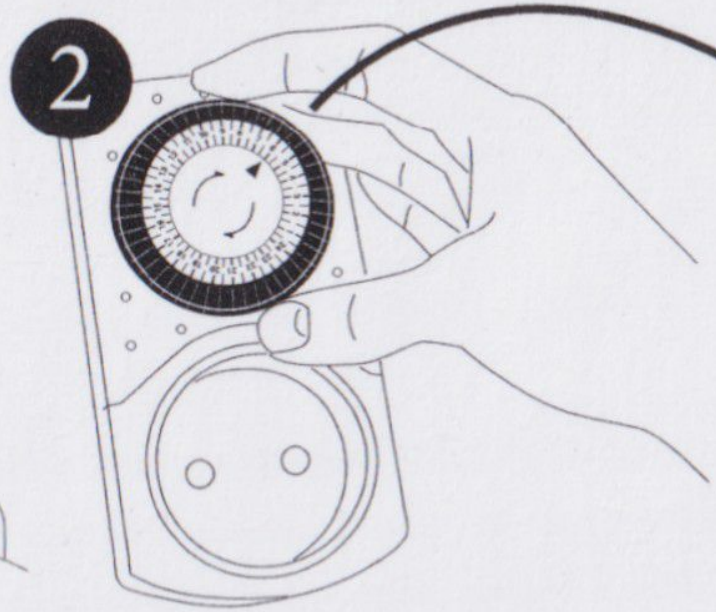

DK: Drej skiven til aktuel tid

S: Vrid skivan till aktuell tid

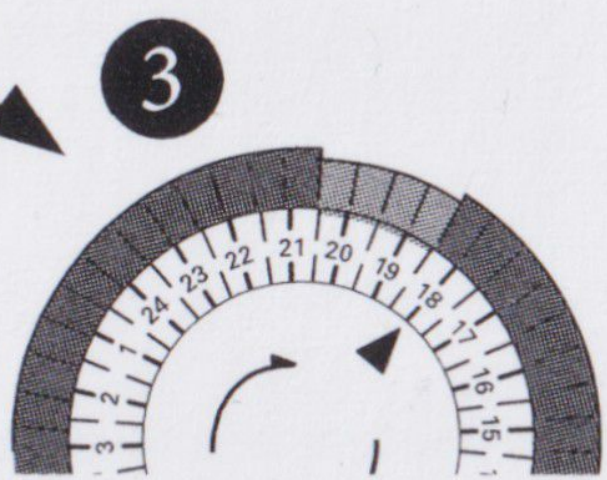

DK: Prog. eksempel: fra 18:30 til 20:30 (tryk 4 tapper ind, resten ud).

S: Prog. exempel: från 18.30 till 20.30 (tryck in 4 pluggar, resten ut).